


COMAND der Baureihen W210 & W208

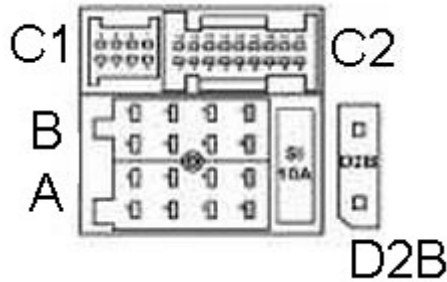

C1

- 1 R (TV)
- 2 G (TV)
- 3 B (TV)
- 4 GND (TV)
- 5 Kl. 31 CD-Wechsler
- 6 Kl. 30 CD-Wechsler
- 7 SYNC (TV)
- 8 GND ab 06/00 nur Typ 208


C2

- 1 -
- 2 NF re- (TV)
- 3 NF (TV)
- 4 AF re (AUX)
- 5 AF- (AUX)
- 6 DF vorn rechts
- 7 -
- 8 CAN (A1-A2; A40/3-A1) L
- 9 CAN (A1-A2; A40/3-A1) H

- 10 Wake Up
- 11 NF li- (TV)
- 12 NF (TV)
- 13 AF li (AUX)
- 14 AF- (AUX)
- 15 Rückfahrlicht Typ 208
- 16 -
- 17 RB-CAN L
- 18 RB-CAN H

Stecker A

- 1 GAL
- 2 K-Leitung (Diagnose)
- 3 Tel.Mute
- 4 Kl. 30 +
- 5 Antenne ON
- 6 Kl. 58D Licht
- 7 Kl. 15 Zündung
- 8 Kl. 31 -




Stecker B ohne Soundsystem

- 1 Lautsprecher hi re +
- 2 Lautsprecher hi re -
- 3 Lautsprecher Tür vo re +
- 4 Lautsprecher Tür vo re -
- 5 Lautsprecher Tür vo li +
- 6 Lautsprecher Tür vo li -
- 7 Lautsprecher hi li +
- 8 Lautsprecher hi li -

Stecker B mit Soundsystem

- 1 auf Pin 6 am Soundverstärker N40/3
- 2 auf Pin 4 am Soundverstärker N40/3
- 3 auf Pin 2 am Soundverstärker N40/3
- 4 auf Pin 1 am Soundverstärker N40/3
- 5 auf Pin 18 am Soundverstärker N40/3
- 6 auf Pin 10 am Soundverstärker N40/3
- 7 auf Pin 5 am Soundverstärker N40/3
- 8 auf Pin 3 am Soundverstärker N40/3

Comand der Baureihe W203

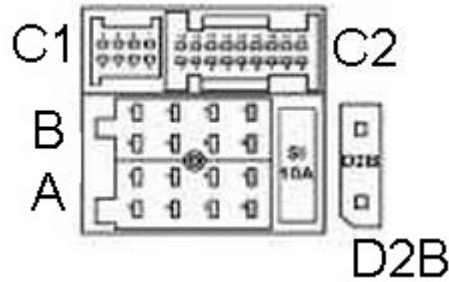

C1

- 1 R (TV)
- 2 G (TV)
- 3 B (TV)
- 4 GND (TV)
- 5 Kl. 31 CD-Wechsler
- 6 Kl. 30 CD-Wechsler
- 7 SYNC (TV)
- 8 GND ab 06/00 nur Typ 208


C2

- 1 -
- 2 NF re- (TV)
- 3 GND (TV)
- 4 NF re
- 5 GND
- 6 DF vorn rechts
- 7 -
- 8 CAN Low
- 9 CAN High

- 10 Wake Up
- 11 NF li- (TV)
- 12 NF (TV)
- 13 NF li
- 14 NF
- 15 Rückfahrlicht
- 16 -
- 17 RB-CAN L
- 18 RB-CAN H

Stecker A

- 1 GAL
- 2 K-Leitung (Diagnose)
- 3 Tel.Mute
- 4 Kl. 30 +
- 5 Antenne ON
- 6 Kl. 58D Licht
- 7 Kl. 15 Zündung
- 8 Kl. 31 -




Stecker B ohne Soundsystem

- 1 Lautsprecher hi re +
- 2 Lautsprecher hi re -
- 3 Lautsprecher Tür vo re +
- 4 Lautsprecher Tür vo re -
- 5 Lautsprecher Tür vo li +
- 6 Lautsprecher Tür vo li -
- 7 Lautsprecher hi li +
- 8 Lautsprecher hi li -

Stecker B mit Soundsystem

- 1 auf Pin 6 am Soundverstärker N40/3
- 2 auf Pin 4 am Soundverstärker N40/3
- 3 auf Pin 2 am Soundverstärker N40/3
- 4 auf Pin 1 am Soundverstärker N40/3
- 5 auf Pin 18 am Soundverstärker N40/3
- 6 auf Pin 10 am Soundverstärker N40/3
- 7 auf Pin 5 am Soundverstärker N40/3
- 8 auf Pin 3 am Soundverstärker N40/3

Comand Baureihe W163

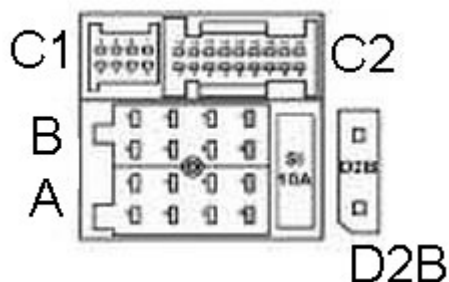

C1

- 1 R (TV)
- 2 G (TV)
- 3 B (TV)
- 4 GND (TV)
- 5 Kl. 31 CD-Wechsler
- 6 Kl. 30 CD-Wechsler
- 7 SYNC (TV)
- 8 GND


C2

- 1 -
- 2 NF re- (TV)
- 3 NF (TV)
- 4 AF re (AUX)
- 5 AF- (AUX)
- 6 -
- 7 -
- 8 -
- 9 -

- 10 Wake Up
- 11 NF li- (TV)
- 12 NF (TV)
- 13 AF li (AUX)
- 14 AF- (AUX)
- 15 Rückfahrlicht
- 16 -
- 17 RB-CAN L
- 18 RB-CAN H

Stecker A

- 1 GAL
- 2 K-Leitung (Diagnose)
- 3 Tel.Mute
- 4 Kl. 30 +
- 5 Antenne ON
- 6 Kl. 58D Licht
- 7 Kl. 15 Zündung
- 8 Kl. 31 -



Stecker B ohne Soundsystem

- 1 Lautsprecher hi re +
- 2 Lautsprecher hi re -
- 3 Lautsprecher Tür vo re +
- 4 Lautsprecher Tür vo re -
- 5 Lautsprecher Tür vo li +
- 6 Lautsprecher Tür vo li -
- 7 Lautsprecher hi li +
- 8 Lautsprecher hi li -

Stecker B mit Soundsystem

- 1 auf Pin 6 am Soundverstärker N40/3
- 2 auf Pin 4 am Soundverstärker N40/3
- 3 auf Pin 2 am Soundverstärker N40/3
- 4 auf Pin 1 am Soundverstärker N40/3
- 5 auf Pin 18 am Soundverstärker N40/3
- 6 auf Pin 10 am Soundverstärker N40/3
- 7 auf Pin 5 am Soundverstärker N40/3
- 8 auf Pin 3 am Soundverstärker N40/3