


Steckerbelgungen

APS 30
Audio 10 CD
Audio 10 CC

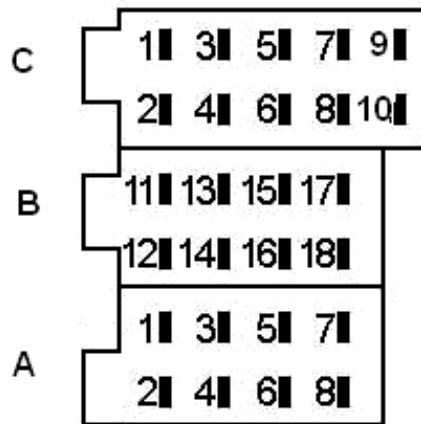

Stecker A

1 GAL
2 K-Leitung (Diagnose)
3 Tel.Mute
4 Kl. 30 +
5 Antenne ON
6 Kl. 58D Licht
7 Kl. 15 Zündung
8 Kl. 31 -


Stecker B

1 Lautsprecher hi re +
2 Lautsprecher hi re -
3 Lautsprecher Tür vo re +
4 Lautsprecher Tür vo re -
5 Lautsprecher Tür vo li +
6 Lautsprecher Tür vo li -
7 Lautsprecher hi li +
8 Lautsprecher hi li -

Stecker C

Pin 01 CAN H
Pin 02 CAN L
Pin 03 Rückfahrlicht
Pin 04 Wake up D2B an CD-Wechsler/FSE
Pin 05 + Versorgung CD-Wechsler
Pin 06 - Versorgung CD-Wechsler
Pin 07
Pin 08
Pin 09
Pin 10

Comand 2.0 DX

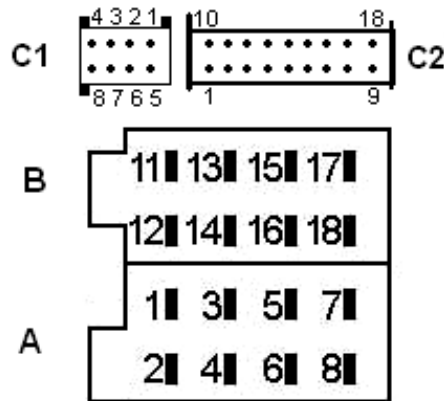

Stecker A

1 GAL
2 K-Leitung (Diagnose)
3 Tel.Mute
4 Kl. 30 +
5 Antenne ON
6 Kl. 58D Licht
7 Kl. 15 Zündung
8 Kl. 31 -

Stecker B

1 Lautsprecher hi re +
2 Lautsprecher hi re -
3 Lautsprecher Tür vo re +
4 Lautsprecher Tür vo re -
5 Lautsprecher Tür vo li +
6 Lautsprecher Tür vo li -
7 Lautsprecher hi li +
8 Lautsprecher hi li -

<u>C1</u>	<u>C2</u>	
1 R (TV)	1 -	10 Wake Up
2 G (TV)	2 NF re- (TV)	11 NF li- (TV)
3 B (TV)	3 NF (TV)	12 NF (TV)
4 GND (TV)	4 AF re (AUX)	13 AF li (AUX)
5 Kl. 31 CD-Wechsler	5 AF- (AUX)	14 AF- (AUX)
6 Kl. 30 CD-Wechsler	6 Tachosignal	15 Rückfahrlicht
7 SYNC (TV)	7 -	16 -
8 GND ab 06/00 nur Typ 208	8 CAN L	17
	9 CAN H	18